

ageLOC™

LumiSpa™



ANVÄNDARMANUAL

INNEHÅLL

Systemkomponenter	6
Silikonhuvuden och rengöringsalternativ	7
Ladda din ageLOC® LumiSpa™	8
Montera och avlägsna silikonhuvuden	11
Att använda ageLOC® LumiSpa™	12
Rengöring och underhåll	14
Tekniska specifikationer	15
Service och avyttring	16
Garanti	17

ALLMÄNN SÄKERHET

Apparaten ageLOC® LumiSpa™ är avsedd att användas av vuxna. Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter eller de som saknar erfarenhet och kunskap samt barn under 16 år bör endast använda utrustningen om de har tillsyn eller är införstådda med angivna instruktioner om de faror som är inblandade. ageLOC® LumiSpa™ är inte en leksak och barn bör inte leka med den eller använda den. Rengöring och underhåll ska ej utföras av barn.


VARNINGSFÖRESKRIFTER

- Använd inte den avtagbara nätsladden i fuktiga omgivningar, nära badkar, dusch, handfat eller annat som innehåller vatten. Apparaten ska placeras så den inte kan falla ned i vatten.
- ageLOC® LumiSpa™ är säker att använda i dusch och våtutrymmen. Dock ska laddningsbasen aldrig exponeras för vatten.
- ageLOC® LumiSpa™ innehåller batterier som inte går att byta ut. Använd endast den avtagbara nätenheten för att ladda batterierna i apparaten. Sätt i sladden i laddningsbasen. Anslut sedan sladden till ett eluttag och ladda apparaten i minst 12 timmar. Om apparaten används enligt rekommendationerna bör en full laddning räcka minst en vecka.

- Placera aldrig apparaten nära eller över element eller annan värmekälla. Undvik att förvara apparaten i för varma eller kalla miljöer någon längre tid. Förvara apparaten mellan 10°C och 45°C. För bästa livslängd på batteriet bör temperaturer över 30°C undvikas.
- Använd inte starka kemikalier eller slipmedel på ageLOC® LumiSpa™.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Använd inte apparaten om silikonhuvudet är skadat.
- Använd bara apparaten som avsett och applicera inte för mycket produkt i ansiktet för optimal användning av silikonhuvudet.
- Använd bara apparaten så länge som dess appliceringstid varar. Använd den inte längre eller oftare än vad som rekommenderas.
- För apparaten över hela ansiktet och stanna inte för länge på bara ett ställe.
- Använd bara apparaten enligt instruktionerna och använd den inte på skadad hud eller upphöjda leverfläckar.
- Använd inte apparaten om den tycks skadad på något vis. Detta för att undvika olyckor.

- Använd inte nätsladden om den blir våt eller om du befinner dig i fuktiga miljöer/våtutrymmen.
- Ta inte i laddningsbasen med våta händer.
- Gör rent handtaget regelbundet.
- Dela inte sililkonhuvud med andra personer.

SYSTEMKOMPONENTER

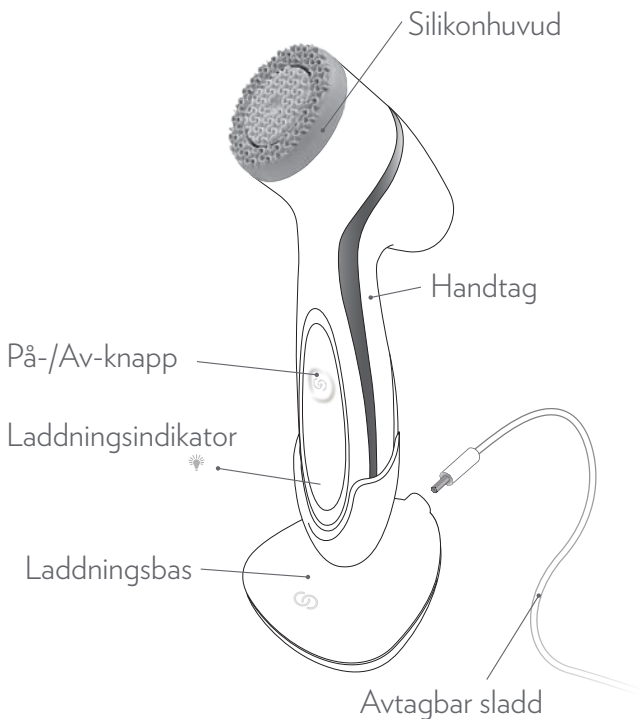

OBS! Bilderna visar inte faktisk storlek.

SILIKONHUVUDEN OCH RENGÖRINGSALTERNATIV

ageLOC® LumiSpa™ har olika silikonhuvuden och rengöringar så du kan finna den bästa kombinationen för just din hudtyp.

Silikonhuvuden

Varje silikonhuvud har mjuka räfflor som inte nöter på huden. Det finns två varianter: vanlig och fast.



Vanlig
För normal/
blandhy




Fast
För fet hy

Rengöringsalternativ

De aktiverande rengöringarna är gjorda för att fungera tillsammans med själva apparaten ageLOC® LumiSpa™. Det finns flera rengöringsalternativ för ageLOC® LumiSpa™ baserade på hudtyper och preferenser. Se nuskin.com för mer information.


LADDA DIN ageLOC® LUMISPA™

1

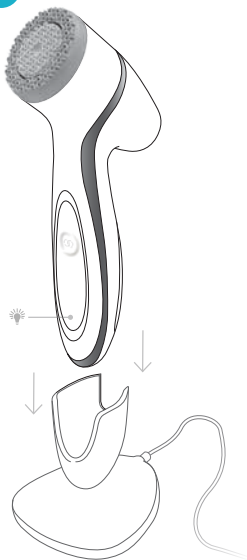

- Ljusen på framsidan av handtaget visar batteristyrkan. Lyser endast den nedre tredjedelen orange är batteristyrkan låg.
- När batteriet tar slut blinkar lampan på nedre tredjedelen av handtaget 🔦 två gånger innan apparaten stängs av. Detta händer de första 1-2 gångerna när du försöker starta apparaten. Detta för att skydda batteriet. Därefter kommer apparaten inte att slås på när du försöker starta den.
- När du laddar apparaten blinkar lampan i handtaget 15 sekunder. Sedan pulserar av-/på-knappen för att visa att apparaten laddas.

- **Se till att apparaten och silikonhuvudet är helt torra innan du placerar dem på laddningsbasen.**
- Sätt i nätsladden i laddningsbasen. Anslut sedan sladden till ett eluttag och ladda apparaten i minst 12 timmar. Om apparaten används enligt rekommendationerna bör en full laddning räcka 7-10 dagar. Använd inte nätsladden i våtutrymmen.
- När du placerar apparaten i laddningsbasen lyser handtaget ett ögonblick och av-/på-knappen förblir tänd. Sedan pulserar av-/på-knappen långsamt för att visa att apparaten laddas.
- Av-/på-knappen förblir tänd tills dess apparaten är fulladdad.

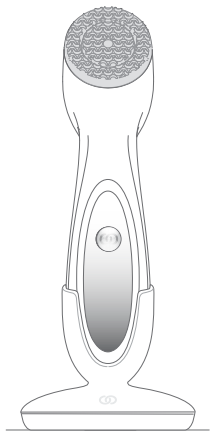

VARNING: Laddningsbara batterier, som de i ageLOC® LumiSpa™, måste ha en minimal laddning för att kunna fungera ordentligt. Vi rekommenderar att du laddar apparaten så fort den indikerar låg styrka och undviker att lämna apparaten oanvänd månader i sträck.


Om du trycker apparaten för hårt mot huden avstannar de motsatta rörelserna och apparaten vibrerar endast långsamt. Lyft lätt på apparaten för att fortsätta appliceringen.

Om du skrubbar för hårt med apparaten avstannar de motsatta rörelserna och apparaten vibrerar snabbt flera gånger. Glid långsamt över ansiktet med breda tag för att återuppta appliceringen. Undvik området kring ögonen.

MONTERA OCH AVLÄGSNA SILIKONHUVUDEN

1

Att montera silikonhuvudet

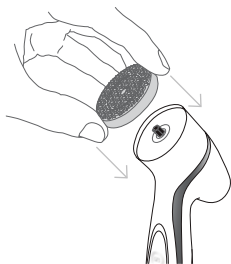

- Greppa om sidorna på huvudet.
- Anpassa hålen på baksidan av silikonhuvudet med den svarta roterande axeln på apparatens handtag.
- Pressa varsamt silikonhuvudet mot axeln tills det klickar på plats.

2

Att avlägsna silikonhuvudet



- Greppa om sidorna på huvudet.
- Lyft varsamt toppen av silikonhuvudet och dra tills det lossnar.

ATT ANVÄNDA ageLOC® LUMISPA™

ageLOC® LumiSpa™ är avsedd att användas två gånger dagligen. Använd den morgon och kväll för bästa resultat.



STEG 1

- Fukta ansiktet med ljummet vatten.
- Applicera ageLOC® LumiSpa™ aktiverande rengöring i ansiktet, undvik området kring ögonen.



STEG 2

- Fukta silikonhuvudet under rinnande vatten. Slå sedan på apparaten genom att trycka på av-/på-knappen.
- Var och en av de fyra lamporna runt mittknappen blinkar en gång och sedan börjar silikonhuvudets två delar att röra sig i varsin riktning, först långsamt, sedan med normal hastighet.



- För långsamt silikonhuvudet över ansiktet, ett område i taget, med breda tag. Använd inga skrubbande rörelser, ha ej heller för bråttom eller pressa huvudet för hårt mot huden. Undvik området kring ögonen.
- Apparaten pausar snabbt var 30:e sekund för att signalera att du ska föra den till ett nytt område i ansiktet.



STEG 3



- Apparaten stannar när sessionen är avslutad och stängs av automatiskt.
- Skölj ansiktet med vatten för att avlägsna resterna av rengöringen.

OBS!


Om du önskar göra en paus i sessionen, tryck på av-/på-knappen. Stäng av apparaten genom att hålla nere av-/på-knappen i 2 sekunder. ageLOC® LumiSpa™ passar för att avlägsna make-up. Undvik dock att använda apparaten kring ögonen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

EFTER VARJE ANVÄNDNING:




- Avlägsna silikonhuvudet från apparaten. Skölj silikonhuvudet med vatten och gnugga bort överbliven rengöring. Torka silikonhuvudet ordentligt.

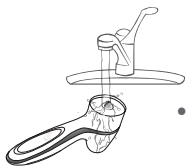

- Skölj apparaten under rinnande vatten.



- Torka den torr med en handduk.

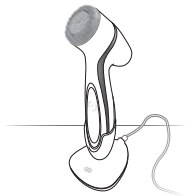

- Sätt bara tillbaka silikonhuvudet efter att båda delarna hunnit torka ordentligt.
- Se till att apparaten är helt torr innan du placerar den på laddningsbasen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell: ageLOC® LumiSpa™

- Nätaggregat:
 - Ineffekt: märkspänning 100-240V~, nominell frekvens 50-60Hz, strömstyrka 0.3A
 - Uteffekt: 5.9V $\equiv$ 1000mA. Får endast levereras vid lågspänning 5.9V $\equiv$
- Laddningsbas:
 - Ineffekt: 5.9V $\equiv$ 1000mA
- Apparaten ageLOC® LumiSpa™:
 - Ineffekt: 5.9V $\equiv$ 1000mA

Detta är en batteridrivnen apparat. Batteriet laddas inuti apparaten. Laddningsbara batterier, som de i ageLOC® LumiSpa™, måste ha en minimal laddning för att kunna fungera ordentligt. För optimal livslängd på batterierna rekommenderar vi att du laddar apparaten när batteriet är lågt samt undviker att låta apparaten förbli oanvänd i flera månader.

Elektromagnetisk kompatibilitet: Förenlig med kraven i EMC-direktiv 2014/30/EU. Säkerhet: Förenlig med kraven i lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Apparatens och batteriets vikt: 214,28 g

SERVICE

Försök inte reparera apparaten på egen hand. Garantin gäller ej i sådana fall. Det finns inga utbytbara delar inuti. Se produktgarantin.

AVYTTRING

ageLOC® LumiSpa™ ska avyttras i enlighet med lokala regler och lagar. Då ageLOC® LumiSpa™ innehåller elektroniska komponenter och ett NiMH (Nickel-Metal Hydride) batteri, ska det avyttras separat från hushållsavfall. När ageLOC® LumiSpa:s livslängd är slut, lämna in den för återvinning enligt gällande regler i ditt land. Vissa material kan därmed återvinnas.

GARANTI

Begränsad tvåårsgaranti: Nu Skin garanterar att apparaten är fri från defekter i material och sammansättning i två år efter leveransdatum. Garantin täcker inte skador på produkten som uppstått genom olyckor eller felhantering. Om apparaten går sönder inom 2-årsperioden, kontakta din lokala Nu Skin-support för reparation eller byte av produkt. Du ska kunna uppvisa ett inköpskvitto som visar inköpsdatum. Nu Skin förbehåller sig rätten att undersöka produkten. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i inköpslandet. Garantin är giltig i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Israel, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.



Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska istället överlämnas till en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avyttras korrekt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurserna. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta närmaste återvinningsstation.



CE-märkningen visar att tillverkaren har kontrollerat att produkten uppfyller EU:s säkerhets-, hälso- och miljökrav. Den visar att produkten uppfyller EU:s lagstiftning och tillåter fri rörlighet för varor på den europeiska marknaden.



EAC-märket (EurAsian conformity-märket) ska fästas på produkten för att visa att den överensstämmer med standardiserade tullbestämmelser.



EAC CE

 ageLOC®

NSE Products Europe BVBA,
Da Vincilaan, 9 - 1930, Zaventem, Belgium

- RU** ООО «Ню Скин Энтерпрайсиз РС», 119049,
Москва, ул. Донская, 29/9, стр. 1,
тел.: 8-800-700-1984.
- UA** ТОВ «Ну Скін Ентерпрайзес Україна», 03680,
Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4,
тел.: 0-800-30-19-84.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd.
Techno Link 63, Regency drive, Route 21
Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157,
South Africa.