


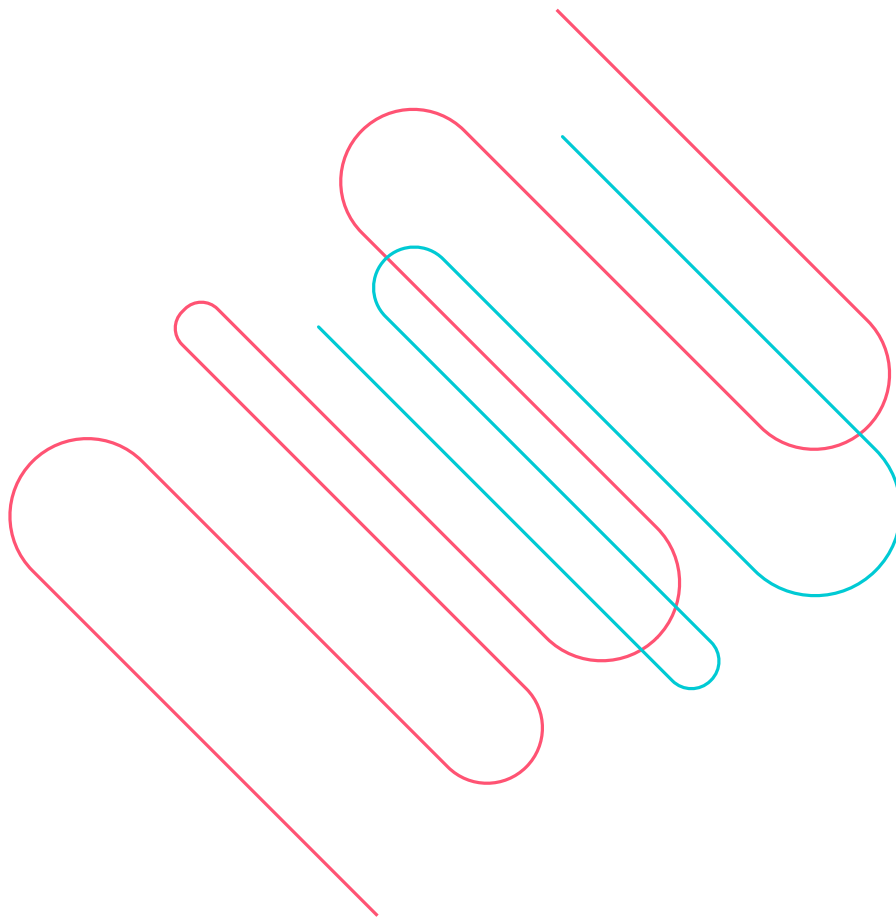


ageLOCTM
*boost*TM
ANVÄNDARMANUAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLL	3
SÄKERHETSANSVISNINGAR, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
INNAN DU BörJAR	6
LADDA DIN AGELOC BOOST-APPARAT	6
BRUKSANVISNING	8
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FÖR DIN AGELOC BOOST-APPARAT	12
PROBLEMLÖSNING	13
BORTSKAFFANDE AV APPARAT	13
UNDERHÅLL	14
ERSÄTTNING OCH GARANTI	15
PATENT	15
DEFINITION AV SYMBOLER	15

INNEHÅLL

- 1 ageLOC Boost-apparat
 - 1 Snabbstartsguide
 - 1 Magnetisk laddare
 - 1 Skydd för den ledande ytan
- ageLOC Boost Activating Serum har utformats för användning med ageLOC Boost-apparaten och säljs separat.

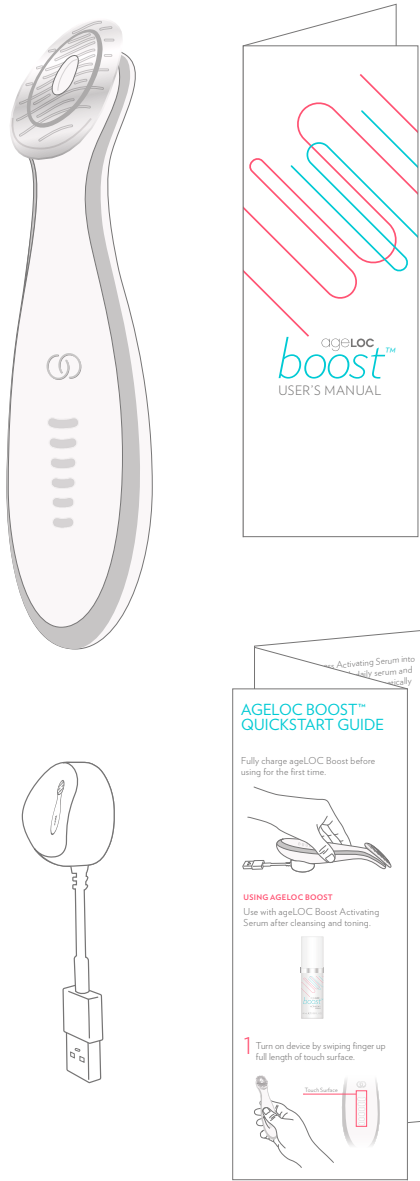

SÄKERHETSANSVISNINGAR, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ageLOC Boost och den magnetiska laddaren är testade vid tryck som motsvarar trycket på 4 000 meters höjd.

Denna apparat innehåller batterier som inte är utbytbara.

 **VARNING:** Använd endast den medföljande magnetiska laddaren för att ladda denna apparat.

-  ageLOC Boost-apparaten får endast användas på frisk hud. Använd den inte om du har öppna sår, anlag för rosacea, metallallergier eller om du har problemhy eller mycket känslig hud. Innan du använder apparaten bör du kontrollera med läkare om det är lämpligt om du är gravid, använder pacemaker eller liknande apparater, har epilepsi, bär tandställning av metall, har metallimplantat eller om du har någon sjukdom.
-  ageLOC Boost har utformats för att användas av vuxna. Personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller brist på kunskap eller erfarenhet och barn över 16 kan använda apparaten under tillsyn av en vuxen eller om de fått instruktioner om säker användning samt förståelse för de risker som föreligger. Förvaras oåtkomligt för barn. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll ska ej utföras av barn.
-  Använd inte direkt på läppar, ögon eller ögonlock. Apparaten och Activating Serum är enbart avsedda för extern användning. Om du upplever svullnad, ihållande rodnad eller onormal hudirritation ska du omedelbart sluta använda apparaten och, vid behov, kontakta en läkare. Nya användare av ageLOC Boost, personer med känslig hy eller tendens att utveckla allergier bör alltid testa produkten på ett litet hudområde innan den används enligt anvisningarna.
-  För att minska risken för stötar, brännskador och andra skador, sänk inte ned ageLOC Boost-apparaten i vatten. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned i badkaret, duschen, handfatet eller toaletten.

-  Kontrollera regelbundet om apparaten har fått några skador. Använd den aldrig om den verkar ha fått det för att undvika personskador.
-  ageLOC Boost innehåller ett icke-utbytbart litiumpolymerbatteri. För att förebygga risken för explosion ska du aldrig utsätta apparaten för värme. Förvara inte apparaten nära en värmekälla såsom element, brasa eller värmefläkt. Rådfråga transport-/flygbolaget innan du tar med dig denna apparat på ett flyg eller skickar den.
-  Uppladdningsbara batterier som de i ageLOC Boost, måste ha en minimuladdning för att fungera korrekt.. Vi rekommenderar att du laddar din apparat närhelst den indikerar att batteriet är lågt och att du undviker att förvara den oanvänd under flera månader för optimal batterihållbarhet.
-  Obs! ageLOC Boost laddas via induktiv laddning. Använd alltid den medföljande laddaren vid laddning. Försök inte att ladda apparaten med någon annan typ av induktiv laddare. Kontakta Nu Skins supporttjänster vid skada.
-  Ladda inte apparaten i badrummet eller nära vatten.
-  Använd inte hårda kemikalier eller slipmedel på din ageLOC Boost-apparat.
-  Lämna inte din ageLOC Boost-apparat i en överdrivet varm eller kall miljö under en längre tid. Förvaras inomhus.
-  Placera alltid din apparat på en värmebeständig, stabil och platt yta, särskilt under laddning.
-  Använd endast ageLOC Boost enligt bruksanvisningen och ej på skadad hud eller upphöjda födelsemärken eller hudfläckar. Använd inte ageLOC Boost under längre tid eller oftare än vad som anges i bruksanvisningen. Rengör handgreppet regelbundet.

INNAN DU BÖRJAR



 Läs alla säkerhetsanvisningar och all teknisk information innan du använder din ageLOC Boost-apparat.

LADDA DIN AGELOC BOOST™-APPARAT

Se till att fulladda ageLOC Boost innan du använder apparaten för första gången.

Innan du laddar den, se till att både apparaten och den magnetiska laddaren är helt torra.

Placera apparaten på den magnetiska laddaren (i rätt position, se diagrammet). Se till att magneterna klickas fast i rätt position. Anslut USB-kabeln till en strömkälla.

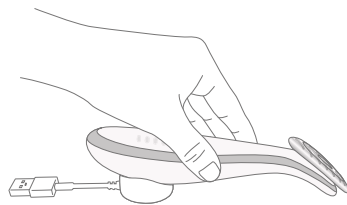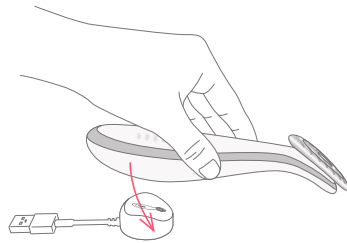

Ladda ageLOC Boost-apparaten helt.


När laddningen påbörjas kommer ageLOC Boost-apparaten att vibrera en gång och en stapelbaserad LED-indikator kommer långsamt att fyllas på. Den visar att apparaten laddar och den befintliga batterinivån.



Efter två minuter kommer ljusstaplarna att lysa och stängas av för att visa den befintliga batterinivån. När apparaten är fulladdad kommer belysningen att sluta lysa och stängas av och stolpindikatorn fortsätter att vara svagt upplyst.



ageLOC Boost laddas via induktiv laddning. Använd alltid den medföljande laddaren för att ladda apparaten. Försök inte att ladda apparaten med någon annan typ av induktiv laddare. Kontakta Nu Skins supporttjänster vid skada.




BRUKSANVISNING

Använd ageLOC Boost™ som en del i din morgonrutin, efter rengöring och ansiktsvatten.


OBS! ageLOC Boost har designats speciellt för att användas tillsammans med ageLOC Boost Activating Serum. För din säkerhet och komfort rekommenderar vi inte att du använder apparaten med någon annan produkt än Activating Serum.

APPLIKATIONSTID


En applikation består av två (2) appliceringar om en minut på varje ansiktshalva. ageLOC Boost kommer kortvarigt att pausas efter en minut för att låta dig lägga på ytterligare ageLOC Boost Activating Serum på den ledande ytan innan du påbörjar applicering av den andra ansiktshalvan.

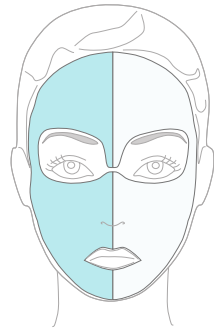


STEG 1 Slå på apparaten genom att svepa fingret uppåt längs hela styrplattan. Belysningen aktiveras.

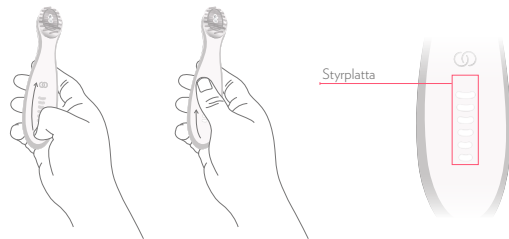


STEG 2 Använd tre pumptryck av ageLOC Boost Activating Serum som du trycker ut på apparatens ledande yta. När du använder apparaten, fördela Activating Serum jämt över ena ansiktshalvan.

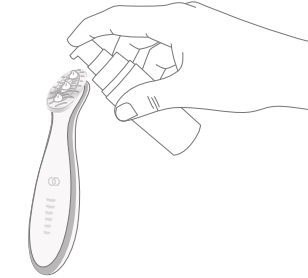

STEG 3 Påbörja appliceringen genom att svepa fingret uppåt längs hela styrplattan. Apparaten kommer att vibrera lätt och visa att applicering pågår. Placera den ledande ytan på ansiktet och påbörja appliceringen på huden genom att använda långsamma uppåt- och utåtgående rörelser i en minut.

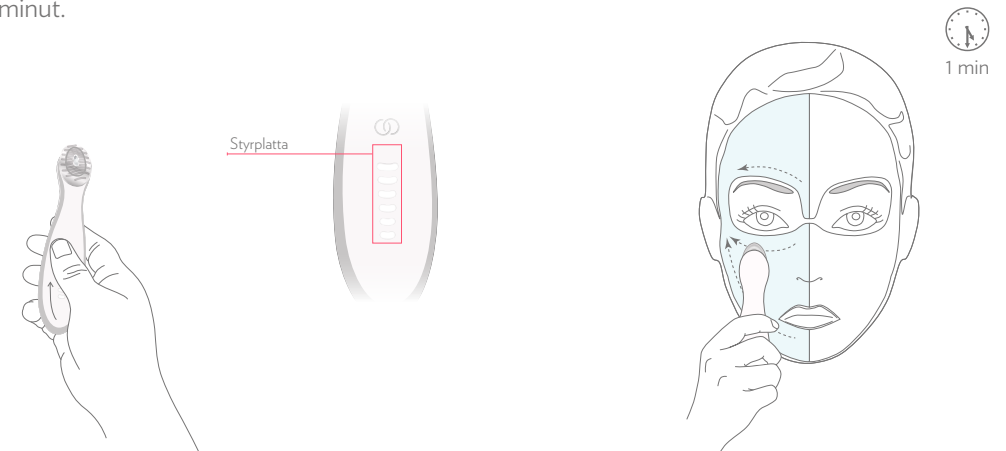


STEG 4 Apparaten kommer att pausas automatiskt när den första appliceringen är klar. Pumpa tre gånger och applicera serumet på apparatens ledande yta och fördela det jämt över den andra ansiktshalvan. Svep uppåt längs hela styrplattan. Apparaten kommer återigen att vibrera lätt. Fortsätt att använda långsamma uppåt- och utåtgående rörelser under den sista minuten.

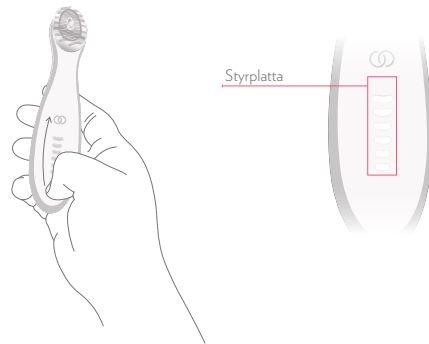

STEG 5 Apparaten kommer att slås av automatiskt efter komplett appliceringscykel. När du är färdig kan du massera in det serum som är över i huden och fortsätta med din vanliga hudvårdsrutin.

FÖR ATT PAUSA APPLICERINGEN Du kan när som helst dra fingret nedåt över hela styrplattan. För att återuppta behandlingen, svep åter uppåt längs hela styrplattan.

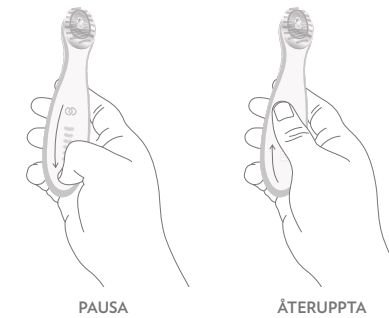


FÖR ATT AVSLUTA APPLICERINGEN MANUELLT Under användningen kan du när som helst avsluta appliceringen genom att svepa två gånger nedåt längs hela styrplattan.



OBS! ageLOC Boost har utformats för att glida sakta över hudens yta och bör inte hållas stilla på en enda plats. Om du upplever ihållande rodnad eller onormal hudirritation ska du omedelbart sluta använda apparaten och, vid behov, kontakta en läkare.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FÖR DIN AGELOC BOOST-APPARAT

ageLOC Boost bör rengöras i enlighet med dessa instruktioner efter varje användning för att undvika att smuts byggs upp. Efter varje användning, skölj av den ledande ytan på din ageLOC Boost-apparat under rinnande vatten för att garantera att smuts och överblivet serum försvinner. Torka apparaten noga med en tvättlapp. Förvara på en torr plats.

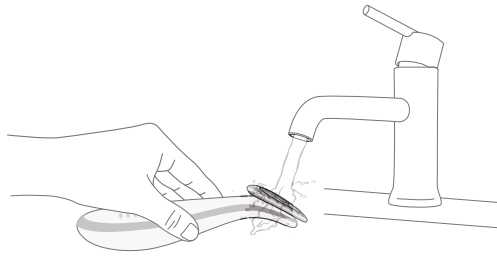

PROBLEMLÖSNING

FÖRLORAD KONDUKTIVITET VID ANVÄNDNING: Om mikrospanningens konduktivitet förloras temporärt kommer apparatens LED-belysta staplar att blinka i omgångar med fem korta blinkningar och fem skarpa vibrationer. Om detta händer bör du applicera mer ageLOC Boost Activating Serum på apparatens ledande yta. Svep upp längs styrplattan för att återuppta appliceringen.

APPARATEN REAGERAR INTE: Svep sakta upp från apparatens nedre del över hela styrplattan. Om apparaten fortfarande inte reagerar, ladda den helt och testa igen. Om apparaten fortfarande inte reagerar, kontakta Nu Skins supporttjänster.

LÅG BATTERINIVÅ: Belysningen under apparaten kommer att lysa orangebrunt. Ladda apparaten.

EXTREMT LÅG BATTERINIVÅ: Det orangebruna ljuset under ageLOC Boost kommer att blinka flera gånger när användaren försöker att påbörja en applicering. Detta visar att det inte finns tillräckligt batteri för att genomföra en applicering och apparaten kommer att slås av. Ladda apparaten.

KASSERING

Du måste kassera din ageLOC Boost i enlighet med lokala lagar och förordningar. ageLOC Boost innehåller elektroniska komponenter och ett litiumpolymerbatteri som inte ska kastas i hushållssoporna. När ageLOC Boost har nått slutet av sin livscykel, kontakta din lokala avfallshanteringsavdelning för att ta reda på hur du bör kassera den och vilka återvinningsalternativ som finns.



Kassera batteriet i enlighet med anvisningarna för din hemort

UNDERHÅLL

Försök inte att reparera apparaten på egen hand. Detta upphäver eventuella garantier. Det finns inga delar inuti som kan bytas ut av användaren.

Skicka inte skadade apparater med flygfrakt.

TEKNISK INFORMATION

ageLOC Boost™

Maximal utgångseffekt:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

IP25

Ladda enbart med ageLOC Boosts egen magnetiska laddare.
Kontakta Nu Skins supporttjänster vid skada.

ageLOC Boosts magnetiska laddare

Ingångseffekt: 5 V --- 500 mA
IP22

Elektromagnetisk kompatibilitet: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 2014/30/EU

Säkerhet: Uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

Vikt, apparat och batteri: 69,5 g

UNDERHÅLL, ERSÄTTNING OCH GARANTI

BEGRÄNSAD TVÅÅRSGARANTI: Nu Skin® garanterar att din apparat är fri från defekter i material och sammansättning i två år från leveransdatum. Garantin täcker inte skador på produkten som uppstått genom olyckor eller felhantering. Om apparaten går sönder inom tvåårsperioden, kontakta din lokala Nu Skin®-support för reparation eller byte av produkt. Du kan bli ombedd att uppvisa ett inköpskvitto som visar inköpsdatum. Nu Skin® förbehåller sig rätten att undersöka apparaten. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i inköpslandet, dessa kvarstår oförändrade. Garantin är giltig i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Israel, Italien, Luxemburg, Nederländerna. Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

PATENT

Flera väntande patentansökningar i USA och andra länder.

DEFINITION AV SYMBOLER

Symbol	Beskrivning
	Varning
	Se användarmanualen
	Kassera batteriet i enlighet med anvisningarna för din hemort
	Klass III-apparat som strömförs av en separat strömkälla med separat extra låg spänning (SELV)
	Bör endast laddas med medföljande laddare
	Likström



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgium

Importerad av/Импортер/Импортер:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ну Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, Sydafrika.

Tillverkad i Kina

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021